

# Manual de instrução

### Kit de Intercomunicador Motocom Prime





### Conteúdo:

Bem-Vindo	P1
1. Característica do produto	P1
2. Lista de Peças	P1
3. Método de instalação para aplicação no capacete	P2
4. painéis de controle do produto	P2
5. Ligar/Desligar, Mudar Idioma	P3
6. Emparelhamento com dispositivo habilitado para Bluetooth	P3
7.Gerenciando chamadas em seu telefone e controle de volume	P4
8. Streaming de áudio e controles de reprodução rádio FM? / Alternar entre Música e Rádio FM	P5
9. Método de emparelhamento de intercomunicador Bluetooth e operação de intercomunicação	P6
10. Compartilhamento de música	P8
11. Como excluir as informações de pareamento do histórico do fone de ouvido?	P8
12. Como emparelhar fone de ouvido MOTOCOM em um aparelho de outra marca?	P9
13. Especificações Técnicas	P9
14. Carregando o dispositivo Bluetooth®	P9
15. Sobre Manutenção	P10
16. Dicas e solução de problemas	P10

#### Bem-Vindo


Obrigado por escolher o sistema MOTOCOM PRIME. Ao fazê-lo agora você tem a garantia e a tranquilidade de comprar um produto feito por um dos principais fabricantes. Todos os produtos fornecidos por nos, são fabricados com o mais alto padrão de desempenho, segurança e como parte de nossa filosofia de atendimento ao cliente e satisfação, são apoiados por nossa garantia abrangente de 1 ano. Esperamos que você goste de usar sua compra por muitos anos.

**Aviso de segurança:** Lembre-se de que o uso do intercomunicador no volume máximo, pode limitar e impossibilitar a audição. Ouvir música no volume máximo, além de impossibilitar temporáriamente a audição de sons suaves pode causar danos permanentes à audição. **Dicas quentes:** para obter a melhor experiência de qualidade de som, certifique-se de que os alto-falantes estão dentro de 2 mm nos ouvidos.

#### 1. Características do produto

- Rádio FM integrado.
- Até três pilotos conectados.
- Alcance máximo de comunicação 1000 metros.
- Compartilhamento de música entre motociclistas.
- Suporta conexão com a maioria dos outros sistemas de intercomunicação Bluetooth
- Suporta ficar conectado ao smartphone, MP3 player e sistema de navegação GPS.

#### 2. Lista de peças

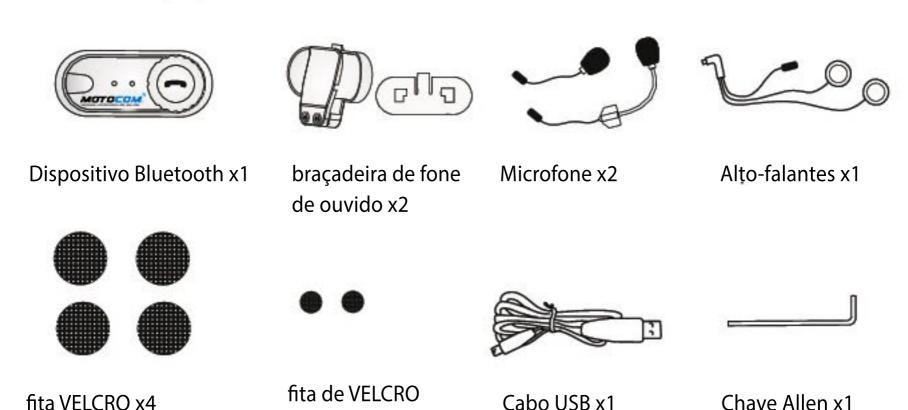


para falante x2


#### 3. Método de instalação para aplicação de capacete



 No sentido anti-horário, gire o parafusos para soltar o clipe.

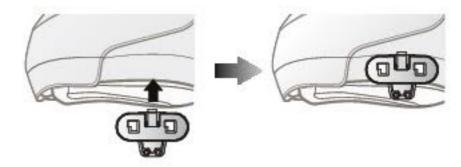


 Abra o forro do capacete e insira o grampo no local adequado, posicione ao lado esquerda do capacete e aperte o parafuso ( parafusos excessivamente apertados podem danificar o grampo).

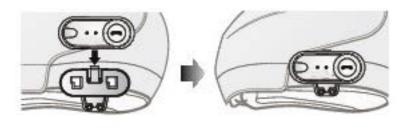

 Deslize o receptor para baixo no slot, onde fica o suporte da braçadeira do fone de ouvido. Certifique-se de que está travado com segurança.



 Abra o forro do capacete, coloque a Fitas de VELCRO na superfície do EPS.

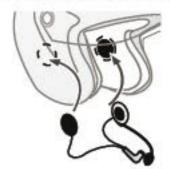

5. fixe os alto-falantes nas Fitas de VELCRO.



6. Insira o plugue do fone de ouvido na entrada para fones de ouvido da unidade principal.

#### 4. Painéis de Controle do Produto MOTOCOM PRIME:



#### 5. Ligar/Desligar, Mudar Idioma

Funções	Botões	Ações
Ligando		Pressione e segure 2 segundos
Desligando		Pressione e segure 3 segundos
Trocando Idioma	+ C	Pressione rapidamente os dois ao mesmo tempo

**Observação**; Se não houver nenhuma ação (incluindo nenhuma conexão com o celular) em 15 minutos depois de ligar, ele será desligado automaticamente

#### 6. Emparelhamento com dispositivos habilitados para Bluetooth



6.1 Quando o MOTOCOM não estiver emparelhando com outro MOTOCOM, certifique-se de que o MOTOCOM está desligado e inicie os seguintes passos:

Parte 1.



MOTOCOM PRIME: Pressione e segure 5 segundos até você vê o LED azul-vermelho piscando

Parte 2.




Inicie e escolha PRIME em seu Dispositivo Bluetooth

6.2 Quando dois MOTOCOM tiverem sido emparelhados, desligue o fone de ouvido e ligue-o no estado de emparelhamento. você pode encontrá-lo na lista Bluetooth do seu telefone e escolhê-lo; Ou pressione o botão multifuncional no fone de ouvido por 8 segundos para alternar para o estado de emparelhamento móvel, você pode encontrá-lo na lista Bluetooth no seu telefone e escolhê-lo.

### 7. Gerenciando chamadas em seu telefone e controle de volume

Funções	Botões	Ações
Ativar/desativar, Automático Função de resposta	(C)	Para entrar em modo de espera, música pausada ou FM com status pausado, de um toque curto e gire sentido horário a jog wheel ao mesmo tempo
Restaurar conexão com celular e depois ligar		Pressione o botão por 2 segundos e você ouvirá- "conectado"
Atender uma chamada		Pressione rapidamente uma vez
Rejeitar uma chamada		Pressione por 2 segundos
Finalizando uma chamada		Pressione rapidamente uma vez
Modo de converter o atendimento telefônico		Pressione e segure por 2 segundo; dicas: para status de espera ou status de reprodução de música
Discagem por voz		Pressione e segure por 2 segundos.
Aumentar o volume	(I)	Gire no sentido horário e segure a jog wheel até sentir que o volume está bom

Abaixar o Volume




Gire no sentido anti-horário a roda até sentir que o volume está bom

### Streaming de áudio e controles de reprodução de rádio FM / comutação entre música e rádio FM

**Dicas:** O Streaming de Áudio significa que o Kit Bluetooth da Motocicleta possui streaming de áudio via um dispositivo habilitado para Bluetooth, como um Smartphone ou MP3 Player.

Funções	Botões	Ação
Ligar/Desligar FM Rádio		Pressione rapidamente duas vezes Dicas: apenas se a musica estiver pausada
Reproduzir música/FM Rádio		Pressione rapidamente uma vez; certifique-se de que o aplicativo de música já esteja aberto no seu dispositivo celular
Pausar música/FM Rádio		Pressione rapidamente uma vez
Previous Song/ FM Channel	<b>(</b> (())	Gire no sentido anti-horário e solte rapidamente
Próxima música/ FM Canal	(I)	Gire no sentido horário e solte rapidamente
Alternar entre Música e Rádio FM		Pressione rapidamente duas vezes

# 9. Método de emparelhamento de intercomunicador Bluetooth e operação de intercomunicação

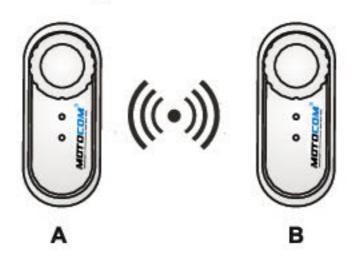

# 9.1 Emparelhamento/Operações de intercomunicação entre dois MOTOCOM (A/B)

**Dicas**: 1. Para iniciar uma conversa de interfone, você deve primeiro emparelhar as duas unidades; 2. Certifique-se de que ambos os fones de ouvido estejam Ligados antes de iniciar.

	Funções	Botões	Ações	LED Indicadores/ Tela LCD	Comando de voz
MOTO COM PRIME	Passo 1. Vire A e B em status de	6	Pressione e segure	Piscando entre vermelho e azul	Emparelhamento
	emparelhamento	7	A B (5 segundos)		
MOTO COM PRIME	Etapa 2. transformar A em		pressione rapidamente A e espere o	Piscando entre vermelho e azul	
	status de pesquisa	ACI	emparelhamento terminar		
MOTO COM PRIME	Etapa 3. Emparelhamento		você já pode	Piscando em azul	Intercomunicador
	finalizado começar a falar no interfone		conectado		
MOTO COM PRIME			Toque curto Um de dois	Piscando em azul	Intercomunicador
	Conversação	ACI			conectado
MOTO COM PRIME	Etapa 5. Restaurar		Toque curto		Intercomunicador
	Conversação	AN	Um de dois		conectado


#### 9.2 Como emparelhar com o terceiro MOTOCOM(C)

Passo 1. Desligue B e pronto para emparelhar com o terceiro fone de ouvido C. (nota: quando você desliga B, não pressione o botão liga/desliga por mais de 2 segundos, ou você excluirá o histórico de emparelhamento em B)

Passo 2. Repita o método de emparelhamento acima para terminar o emparelhamento B e C e, em seguida, desligue C.

Etapa 3. Repita o método de emparelhamento acima para terminar o emparelhamento C e A, então AC está em estado de conversação do intercomunicador.


## 9.3 Como ter uma conversa de intercomunicação alternando entre A-B-C?

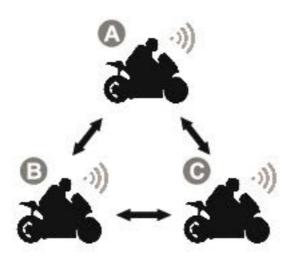

Dispositivo	Botão	Ações	Resultado	
Α		Pressione rapidamente uma vez	Para iniciar/terminar a conversa de intercomunicação com C	
Α		Pressione rapidamente duas vezes	Para iniciar/terminar a conversa de intercomunicação com B	
С		Pressione rapidamente uma vez	Para iniciar/terminar a conversa de intercomunicação com A	
С	GQ.	Pressione rapidamente duas vezes	Para iniciar/terminar a conversa de intercomunicação com B	

Dispositivo Botão		Ações	Resultado	
В		Pressione rapidamente uma vez	Para iniciar/terminar a conversa de intercomunicação com C	
В		Pressione rapidamente duas vezes	Para iniciar/terminar a conversa de intercomunicação com A	

#### 10. Compartilhamento de música

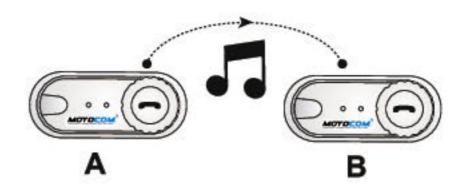

Dicas: O compartilhamento de música só pode ser feito com sucesso se tiver dois fones de ouvido

#### 10.1 Como ativar o compartilhamento?

Etapa 1: Ativar o compartilhamento: clique duas vezes no botão liga/desliga para ativar o compartilhamento.

Etapa 2: se dois fones de ouvido estiverem se conectando ao celular e ambos estiverem tocando música, quem clicar duas vezes em seu fone de ouvido, sua música será compartilhada e a pessoa que está sendo compartilhada deve parar sua música, e então ela podera ouvir a música compartilhada.

#### 10.2 Como desativar o compartilhamento?

Etapa 1: Clique duas vezes no botão liga/desliga.

Etapa 2: Clique no botão multifuncional do fone de ouvido compartilhado.


#### 10.3 Como reproduzir ou pausar a música de compartilhamento?

Clique no botão multifuncional do fone de ouvido de compartilhamento de música para reproduzir ou pausar o compartilhamento da música.

### 11. Como excluir as informações de pareamento do histórico do fone de ouvido?

Sob o status de ligado, pressione o botão liga / desliga por 8 segundos para excluir o fone de ouvido e as informações de pareamento do histórico.

#### 12. Como emparelhar MOTOCOM com fone de ouvido de outra marca?

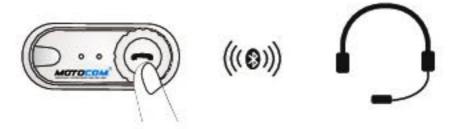

Pressione e segure o botão multifuncional por 8 segundos, quando as luzes vermelha e azul piscarem, pressione o botão "ligar/desligar" para conectar o fone de ouvido de terceiros (o fone de ouvido de terceiros também deve ser ativado para o modo de emparelhamento Bluetooth),

#### 13. Especificações técnicas

Frequência: 2. 4GHZ

Peso: 45 gramas (excluindo acessórios)

Tamanho: 81mm(L)x31mm(w)x25mm(H)

Stand by: Até 300 horas

Tempo de conversação: -Telefone: Até 10 horas

-Ligação: Até 5 horas

Tempo de carregamento: cerca de 2,5 horas

Adaptador Pomer: DC 5V 1A

#### Informações da bateria


Tipo de bateria: bateria de polímero de lítio recarregável

Material da bateria: Polímero de íon de lítio

Modelo Batterv: 502533 Voltagem: 3,7V Capacidade: 400mAh Potência: 1,48WH

#### 14. Carregando o dispositivo Bluetooth®

14.1 Carregue totalmente o dispositivo Bluetooth antes de usar este dispositivo,

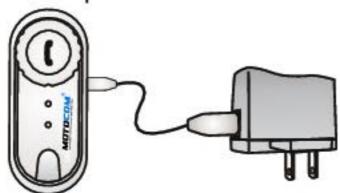

<sup>\*</sup>Fonte USB não Fornecida.

14.2 Para manter a longa vida útil da bateria de polímero interna, carregue seu dispositivo pelo menos uma vez por mês.

14.3 Se a luz vermelha estiver apagada durante o carregamento, talvez a voltagem esteja muito baixa. 'É melhor carregar 0,5-1 hora e verificar novamente se o receptor Bluetooth está funcionando com sucesso.

#### 15. Sobre Manutenção

- 1. Não coloque o produto em ambientes com temperaturas muito altas (ou baixas), com ambiente de armazenamento ideal de -40 a +60 graus, caso contrário, encurtará o tempo de vida util do produto.
- 2. Mantenha longe do fogo.
- 3. Mantenha-se afastado do objeto pontiagudo, ou que possa causar arranhões ou danos no produtos.
- 4. Não tente desmontar o MOTOCOM.
- 5. Caso fique muito tempo sem usar, coloque o MOTOCOM em um ambiente seco e ligue ele pelo menos uma vez por mês, para garantir seu desempenho.

#### 16. Dicas e Solução de Problemas

- 1. Não consigo conectar o fone de ouvido Bluetooth pelo telefone?
- Tente excluir novamente as informações do histórico de emparelhamento no fone de ouvido e reinicie o fone de ouvido para entrar no estado de emparelhamento, pode ser muitos registros de emparelhamento Bluetooth no telefone. Você precisa limpar os registros de emparelhamento no telefone e reiniciar o telefone. Para mais detalhes consulte a NOTA 6 e NOTA 11.
- Dois fones de ouvido n\u00e3o podem ser emparelhados corretamente:
   limpe o hist\u00f3rico de emparelhamento e reinicie para entrar no estado de emparelhamento e tente novamente.
- Ao ouvir música, um fone de ouvido fica mudo ou o outro interfone fica mudo.
   Reinsira o fone de ouvido e o microfone para garantir um bom contato com o fone de ouvido.
- 4. Uma unidade de fone de ouvido é muito silenciosa:

Talvez o conector do microfone esteja conectado de maneira errada

- Estado morto:
- conecte o cabo de carregamento para recarregar a energia pode redefinir o fone de ouvido.
- 6. Falha no compartilhamento de música:
- As informações de emparelhamento do fone de ouvido podem não ser apagadas e você precisa realizar a limpeza e a Ação de informações de emparelhamento novamente.
- 7. A qualidade do som se deteriora repentinamente durante o interfone, o que pode ser causado por o assincronismo de sinais Bluetooth. Desligue o intercomunicador e tente novamente.
- 8. Se a música travar ou não puder ser reproduzida, pode haver outros aplicativos ocupando o canal de áudio no segundo plano do telefone. Verifique se outros aplicativos estão operando em segundo plano do telefone e feche-os

- 9. Falha ao carregar após o desligamento:
- O carregador ou a linha de carregamento não atendem ao padrão.
- 10. O receptor Bluetooth não tem energia:
- O fone de ouvido deve ser carregado por pelo menos 2,5 horas antes do primeiro uso. Consulte para "Carregar o dispositivo Bluetooth" na página 9.



Version: V1-2022.3.26